

取扱説明書



TB-1582 NOVA(ノバ)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

警告	ご使用前には本取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。誤った取扱いをされると重大な事故や怪我の原因になります。
	濡れた手で電源プラグなどの電気部品に触れたり、速度調節レバーを操作しないでください。また、本体を水に浸したり、かけたりしないでください。感電や事故の原因になります。
	連続 1 時間以上のご使用はおやめください。
	お子様や介助が必要な方および電化製品の取扱い経験が少ない方のみでのご使用はおやめください。ご使用方法、危険性を十分ご理解された方の指導管理の下一緒にご使用ください。
	ご使用にならないときは、本製品および電源コードをお子様の手の届かない場所に保管してください。
	本機は筋肉のみに使用してください。特に下記には絶対に使用しないでください。 顔・目・生殖器・外傷がある箇所・皮膚の薄い箇所・骨や関節に近い箇所。
	Nova 純正アクセサリ以外を取り付けてのご使用は絶対におやめください。
	ご使用中は、手、髪の毛、衣類が振動部分に巻き込まれない様にマッスルヘッドの後ろに近づけないでください。
	いかなる理由があっても本製品の修理・分解・改造は絶対におやめください。重大な事故や怪我の原因になります。修理・分解・改造をした製品または形跡のある製品は保証の対象外となります。
	誤った使用法は重大な怪我の原因になります。ご使用前にアクセサリが正しくセットされていることを確認してください。
	充電は本製品に付属している純正の電源コードをご使用ください。また他の製品に使用しないでください。感電や火事の原因となります。
	本体や充電コードを水などの液体に絶対に浸さないでください。
	本製品はリチウムイオンバッテリーが内蔵されており、充電をして使用する機器です。充電は経年使用により劣化し、フル充電後の使用回数が減少しますが故障ではありません。
	痛みや不快感を感じたら、ご使用をすぐに中止して医師の診察を受けてください。
下記の方は医師に相談し、医師の判断に基づいてご使用ください。 妊娠中の方。神経疾患や網膜疾患(症候群含)の方・ペースメーカーをご使用中の方・てんかんまたは片頭痛の方 椎間板ヘルニアまたは類する症状をお持ちの方・術後間もない方。	
人の筋肉のみにご使用ください。物や動物など人間の筋肉以外へのご使用は絶対におやめください。	
本製品は医療機器ではありません。	
本製品は治療を目的とした、マッサージ機・マッサージ器・マッサージャー・マッサージガンではありません。一般家庭用の運動補助器です。業務用としてのご使用はお控えください。	

注意	連続して 1 時間以上のご使用はおやめください。
	本体及びアタッチメントはぬるま湯で濡らした柔らかい布を硬く絞って拭いてください。その後乾いた柔らかい布でしっかりと水気を拭き取ってください。アルコール性の薬剤でのお手入れはおやめください。

各部の名称及び使用方法

● ご使用前に必ずお読みください。



交換可能なマッスルヘッド



※アタッチメントは回しながら本体に差し込むと簡単にセットできます。

基本仕様

外形仕様	幅 15× 奥行 5× 高さ 25cm (アタッチメント付属なし時)
重量	約 1kg(アタッチメント付属なし時)
電源	入力 :AC100-240V 50/60Hz 0.8A 出力 :DC26V 1.0A
振動回数	レベル 1 : 1800(±10%) 回 / 分 30Hz レベル 2 : 2400(±10%) 回 / 分 40Hz レベル 3 : 2900(±10%) 回 / 分 48Hz

ご使用になる前に

- ご使用になる前に約 2.5 時間充電をし、充電インジゲーターが赤色から緑色に変わったことを確認してからご使用ください。

インジゲーター	充電%
●○○○	0 ~ 10%
●●○○	11 ~ 40%
●●●○	41 ~ 70%
●●●●	71 ~ 100%

⚠ 充電しながら本製品はご使用できません。
工場出荷時のバッテリーはフル充電されていません。
ご使用前に充電してください。


- フル充電でご使用いただける目安

レベル	使用可能時間
レベル 1	約 5 時間
レベル 2	約 4 時間

押し付ける圧力により使用可能時間は変わります。

ご使用方法

- ①本体が十分充電されていることを確認してください。
- ②お好みのマッスルヘッドを本体に差し込みセットしてください。
マッスルヘッドを回しながら差し込むと簡単にセットできます。
- ③振動速度レベルインジゲーターがレベル 1 に点灯するまで ON/OFF ボタンを長押しします。

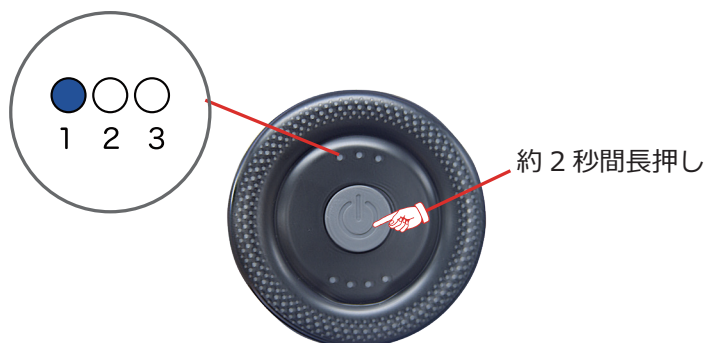

④トレーニングしたい箇所の筋肉にマッスルヘッドを当て
お好みの振動レベルに設定してください。

●振動レベルの変更方法



④20分間連続使用した場合、自動的に本体は停止します。
再度ご使用になる場合は1に戻って最初からスタートしてください。

保証書・保証規定

1	本保証規定は、ご購入から1年間に於いて取扱説明書上の取扱方法、注意事項に従った正常な使用状態で製造上の欠陥・商品の素材の不良によって故障が生じた場合に無償修理もしくは交換をお約束するものです。 また当社の責任範囲は、この保証書に定める内容に準じた修理及び交換に限ります。
2	保証期間はご購入から1年間有効とします。
3	本保証規定によって修理・交換をされる際の保証期間は当初ご購入日から起算して1年となります。 保証を受けられた後の保証期間の延長はありません。
5	保証期間内に故障し、無償修理を受ける場合は -製品と保証書を添えてお買い上げの販売店にご連絡の上、修理及び交換のお問い合わせを行ってください。 -修理受付時の代替品のお貸出しは行っておりません。 -本製品の使用、または使用不能から生じる損害(事業利益の損失、事業の中断、製品不良や使用時の不注意に起因する損害及び、その他の金銭的損害を含む)に関しては免責とさせていただきます。
6	保証期間内であっても次の事項に該当する場合は保証の対象外とさせていただきます。 -如何なる理由を問わず、分解された場合、分解された形跡がある場合。 -お買い上げ後(通販の場合は到着後からの適用)の輸送・移動・落下などにより、故障及び破損が生じた場合。 -火災・地震・水害・落雷・天変地変などによる、故障及び破損が生じた場合。 -他社の取り扱いもしくは再販もしくは転売された商品である場合。 開封の有無に関わらず輸入元出荷前の検品をした状態を保たれていない可能性があるため保証対象外となります。

ご購入日	年	月	日	保証期間：ご購入から1年間
------	---	---	---	---------------

本保証書は日本国内のみ有効です。本保証書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
また、保証規定の内容は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
本保証書は明示した期間内に、保証規定に記載のもとにおいて無償修理及び交換のお約束をするものです。
本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などご不明な場合は、以下販売元へお問い合わせください

株式会社 高田ベッド製作所

輸入元：株式会社ジェーシーフレンド

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜2番地27

TEL. 072-484-8800 (代)

URL <http://www.takada-bed.co.jp/>

お客様相談室：フリーダイヤル 0120-62-2382